Panasonic

光線式ワイヤレススイッチ (8チャンネル対応形)

WS 74019 1回路用 セット品 品 WS 74029 2回路用 WS 7601K 1 コ 用 発信器 WS 7602K 2 コ 用


取扱説明書

「施工店様へのお願い」 この説明書は必ずお客様にお渡しください。

ご採用いただきありがとうございました。よくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと、大切に保管してください。

▶本器は当社光線式ワイヤレススイッチ受信器(8チャンネル対応形)の専用発信器です。



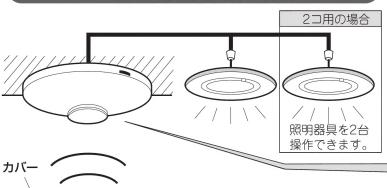

ON·OFF 操作ボタン

はずし溝

ネームが記入できます


1

照明器具取替時のご注意

●容量を超える照明器具を取り付けないでください。 発熱して焼損や火災の原因になります。

発信器を操作しても動作しないときは!

1. 発信器と受信器のチャンネルは合っていますか?

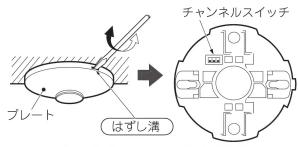

チャンネル	0	1	2	3	4	5	6	7
チャンネル スイッチ					•			

- ※チャンネルスイッチはシャープペンシルの先などで 切替えてください。
- **2.** 発信器の電池が消耗していませんか?

故障ではありません

●停電復旧後に照明が点灯している場合、1回目の操作 では消えません。もう一度操作してください。

電池の交換

チャンネルが

記入できます

電池交換時のご注意

図はWS7601K

♪ 注意

●電池はショートさせたり、火中に投入 しないでください。 電池が発熱して破裂の原因になります。


※電池の ⊕プラス⊝マイナスは正しく入れて ください。

※電池寿命は1日平均10回お使いの場合、約2年 (リチウム電池CR2032ご使用のとき)

入れかた



はずしかた

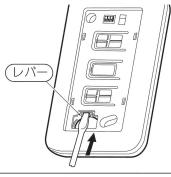

使用上のご注意

41===++1\

- ■故障の原因になる
- ●水、コーヒー、ジュースなどをかけないように! ●落とさないように!
- ●踏まないように!


■しゃへい物はダメ!

●しゃへい物を避けて、 発信器を操作してください。

■汚れに注意

●器具の汚れは、乾いた布で ふき取ってください。

壁への取り付けかた

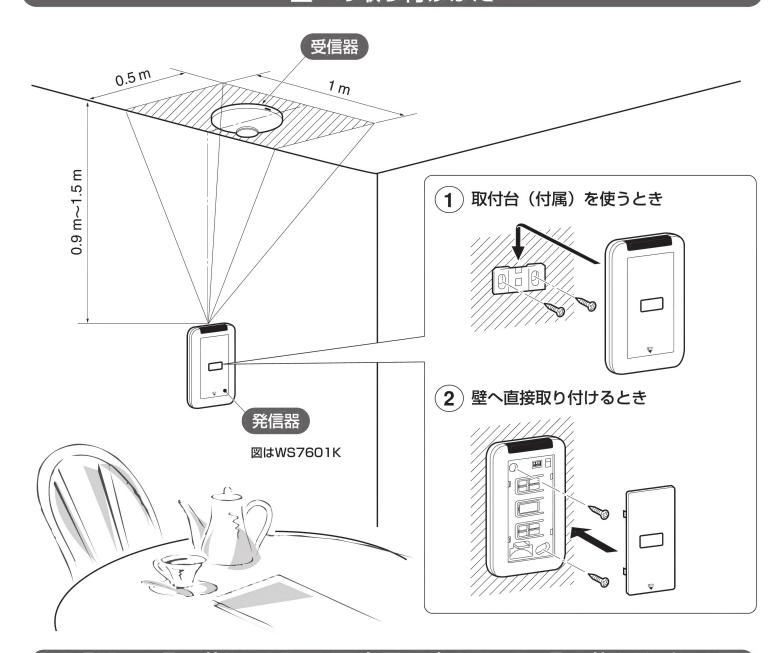

照明器具を取り換えるときは…容量を確かめて、お取り換えください。

●インバータ照明	器具														
インバータ(E)	13形	15形	16形	18形 ~20形	24形	30形	40形 (ツインPa)	54形	※ 62形	70形 (ツインPa)	※72形 ·76形	85形 (ツインPa)	※ 86形	100形 (ツインPa)	※ 102形
. ,	5	6	2	5	2	2	3	4	3	2	3	2	3	2	2
PSインバータ	16形 ツイン3	18形	24形 ツイン3	27形	32形 ツイン3	36形	40形	42形 ツイン3	55形	96形	110形				
ENH,HSH,ENV	20	22	14	15	10	14	13	8	10	6	5				
PCインバータ	16形 ツイン3	24形 ツイン3	32形 ツイン3	42形 ツイン3	57形 ツイン3	101211		20形	27形	40形	96形	110形			
ENM	30	20	16	12	8	ECH,E	DH,EYH	22	14	13	5	5			
													_		
Hfインバータ PT.PE.PX.PY.	16形	24形 ツイン3	32形 ~45形	50形	54形	86形	86形 Hfイン PN.SPI		23形	32形	45形	86形			
PD,PF,PJ,VPH	18	20	11	5	10	6		,MS	23	14	12	6]		
	1	1	1		/ 324 ST / JUT	777	007/	7							
Hfインバータ	16形	32形	54形		蛍光灯 クボール、	7形 ~15形	22形 ~25形								
PH,SPH	22	11	9	無電極	型を含む)	3	1]							

●労火灯・白熱灯

● 里元別 。 口 烈 以											
低力率グロー式(GL)・ 低力率電子スタート式(EL)	10形	13形 ·15形	18形	20形	27形 ~32形	36形 ·40形	ラピッドスタート式	20形	32形	40形	110形
×1	26	20	16	15	9	6	(NH·UH·SUH)	11	15	10	4

600 W まで 白熱灯

^{※1:}高力率器具(GH·UGH·EH)は接続できません。 ●上記の数字はランブの数を表しています。(但し、※の場合は照明器具の台数です。) **ご注意!** HID負荷・換気扇には接続できません。